

UK Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend

FI Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos

LV Instalācijas instrukcija

NO Monteringsanvisning



PL Instrukcja montażu

SE Installationsanvisning

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : AVENUE


Recommendation to clean the bowl
or the glass after mounting

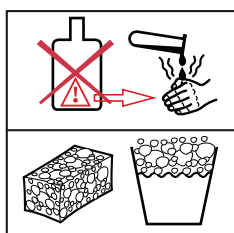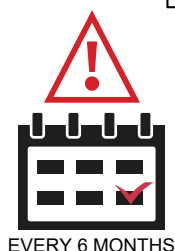


The luminaire with clear optic should be
positioned so that prolonged staring into
the luminaire at a distance <1.5m is not expected

ZD upgrade only for ZD4i driver


BOWL

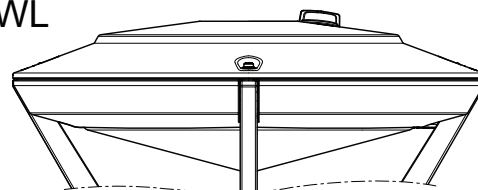


GLASS

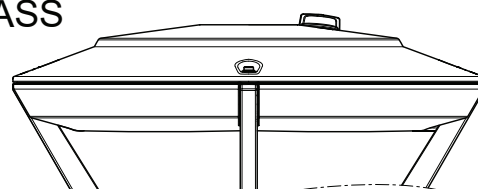


MTP

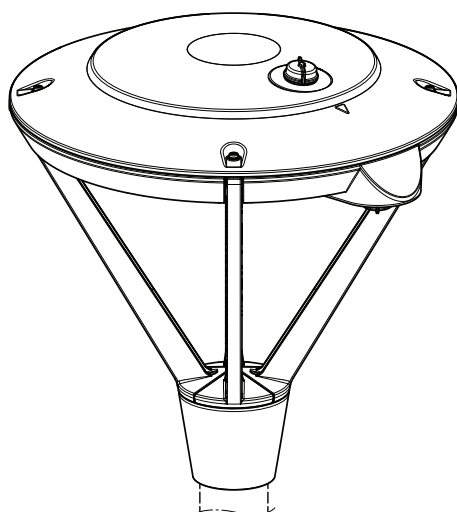



MSU G34

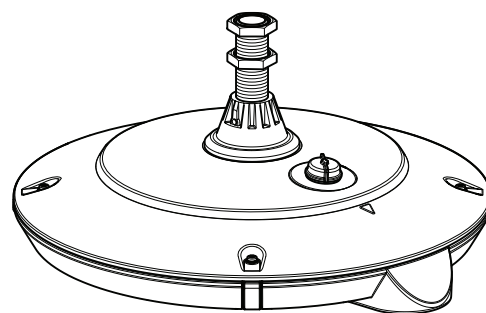

MLE LAT

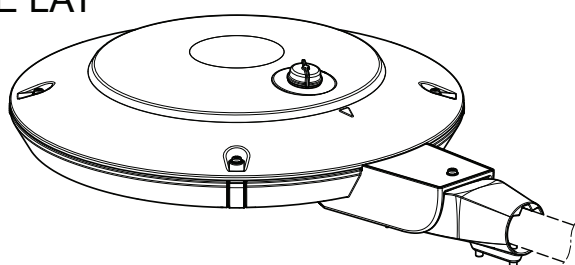


MLE TOP

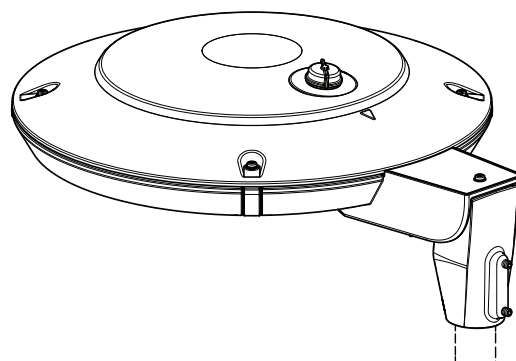


CLASS I CLASS II C E IP66 IK10 / IK09 Zhaga


AV D60 / D76

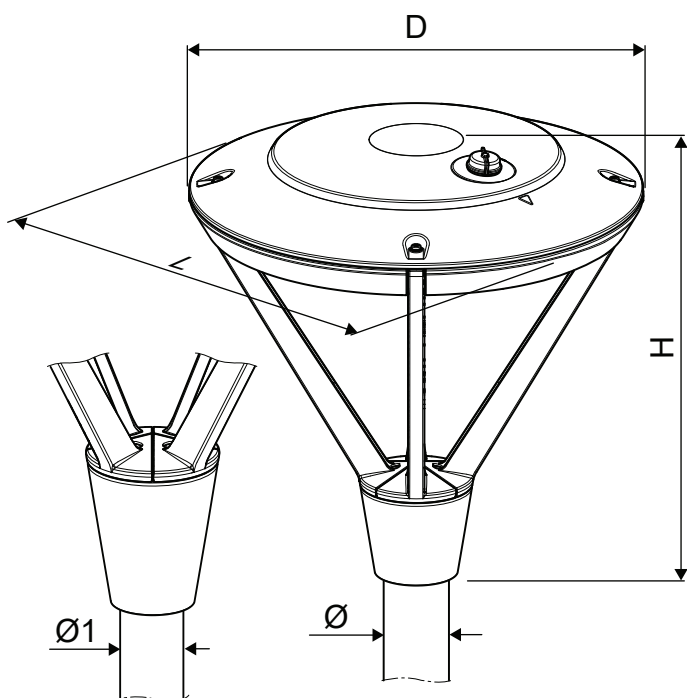


MSU

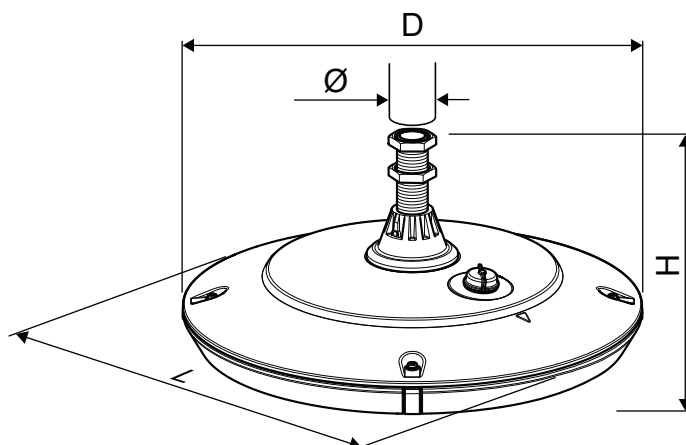

T42E

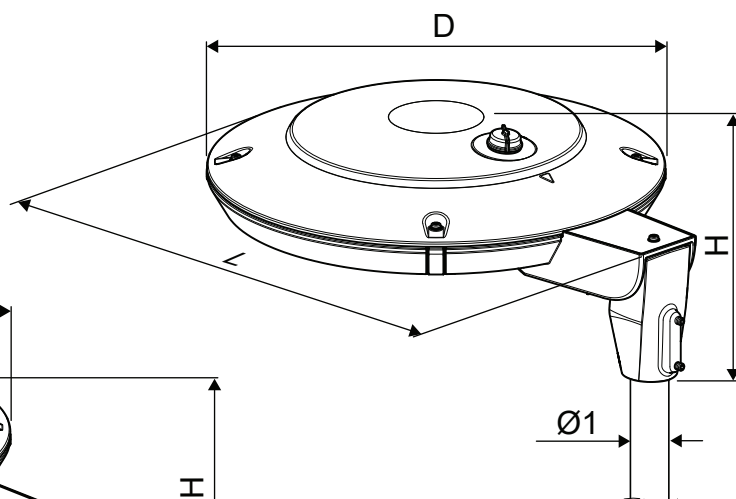


L42E

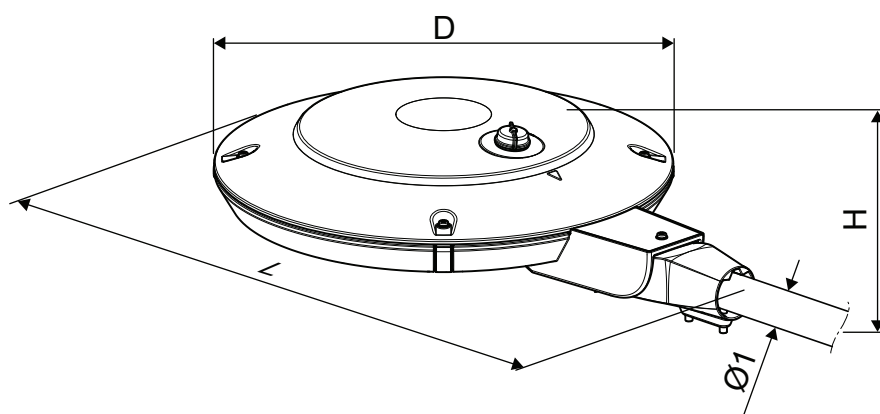

Version	L (mm)	D (mm)	H (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	 (kg)	Scx
AV D60	501	501	546	-	60	9.95 → 11.95	0.13m ²
AV D76	501	501	506	76	-	9.74 → 11.74	0.11m ²
MSU	501	501	251	G34	-	9 → 11	0.06m ²
L42E	701	501	112	-	42	9.4 → 11.4	0.07m ²
T42E	621	501	213	-	42	9.4 → 11.4	0.07m ²


2

AVENUE MTP

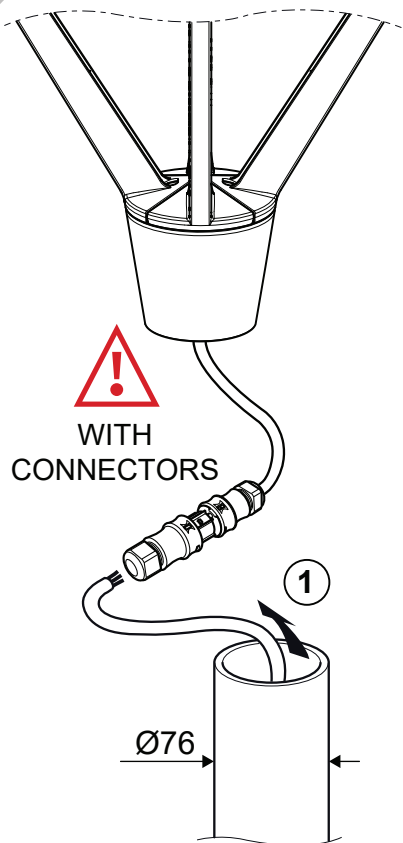


MTP / MLE

27

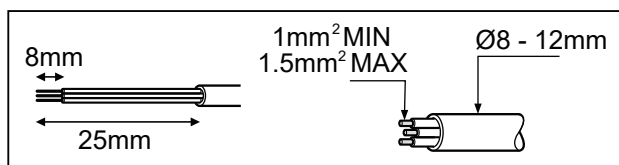


HFX

0.4Nm

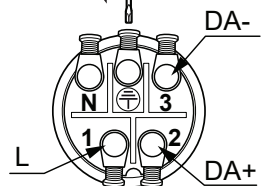





CLASS I ⚡

0.4Nm

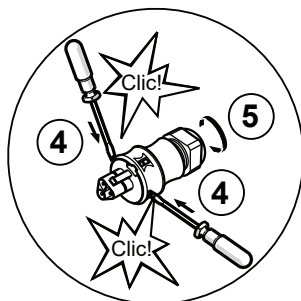




CLASS II ⚡

0.4Nm

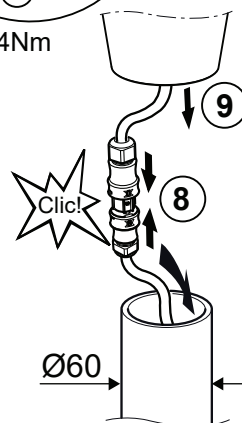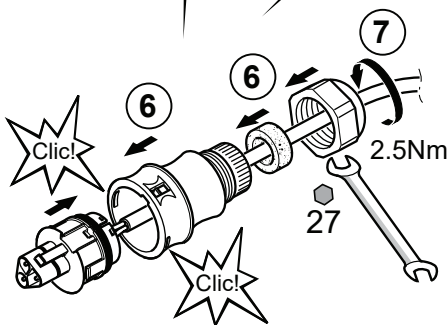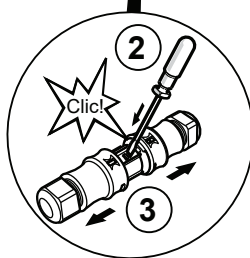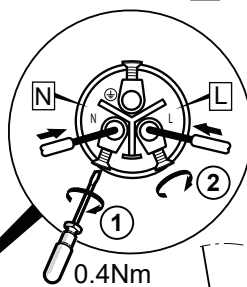


3

AVENUE MTP

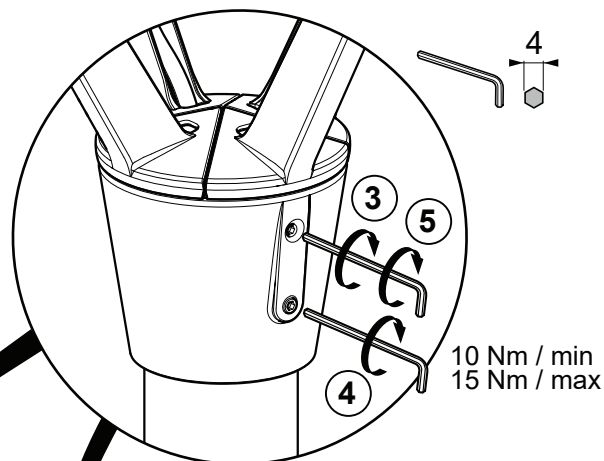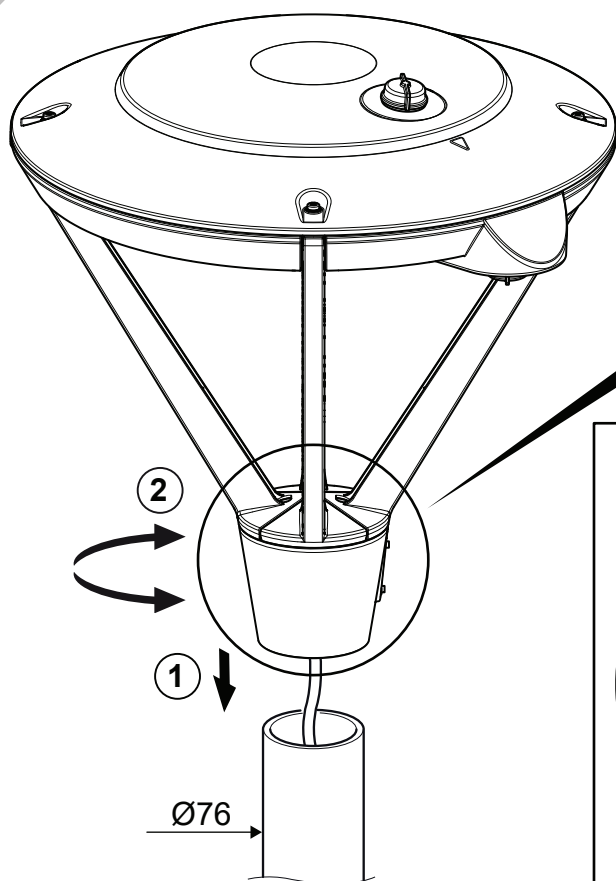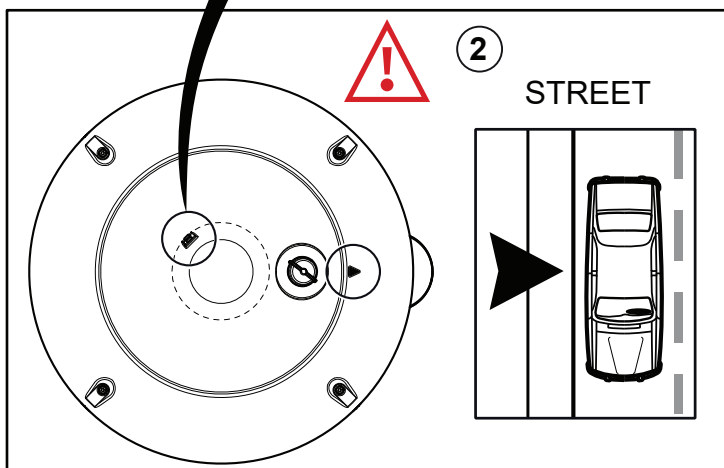
10 Nm / min
15 Nm / max

2


STREET






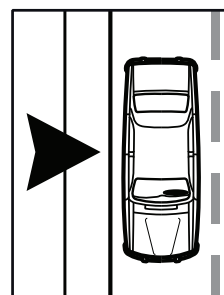


MLE TOP

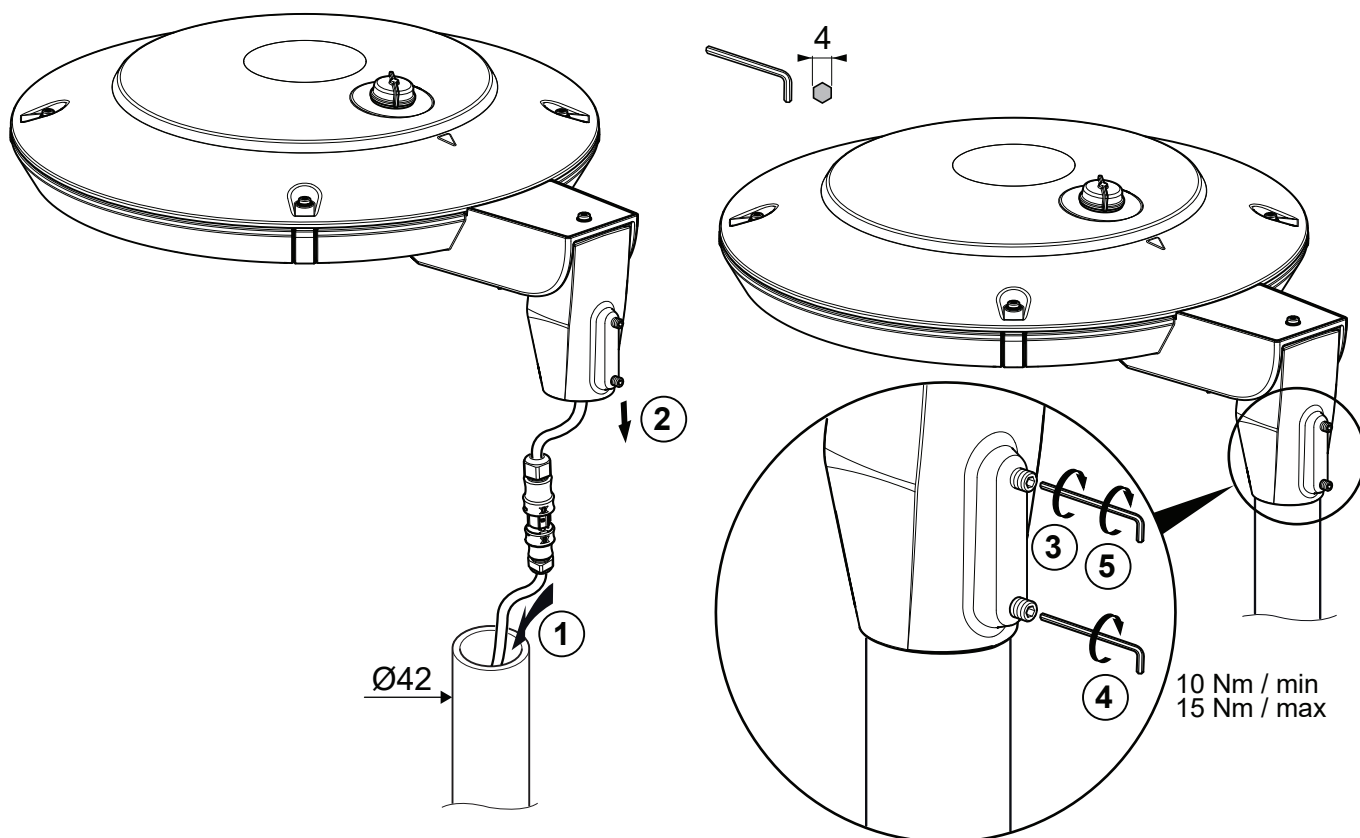


MLE LAT

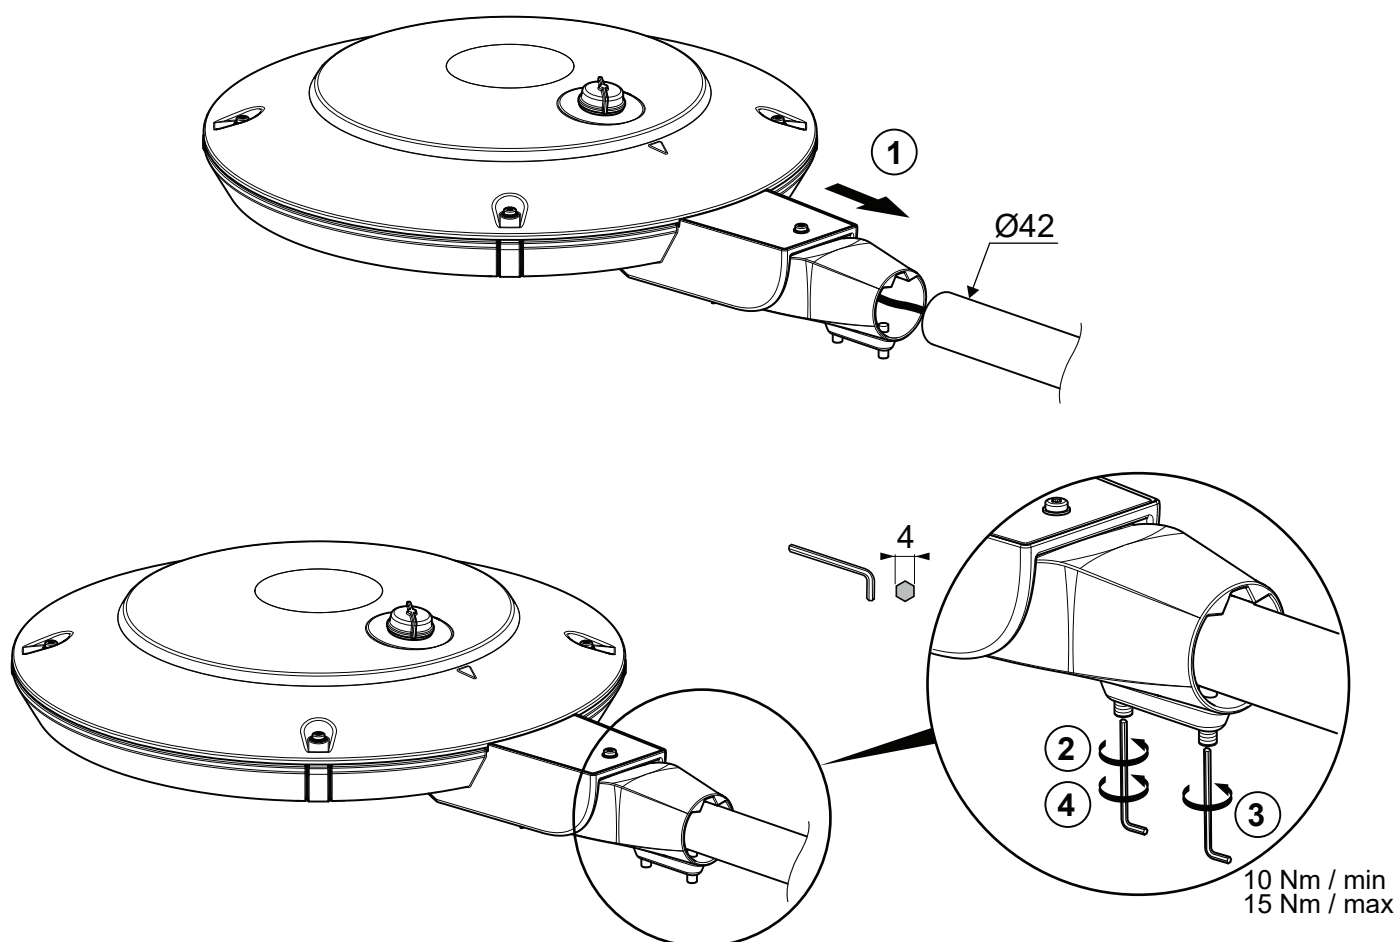

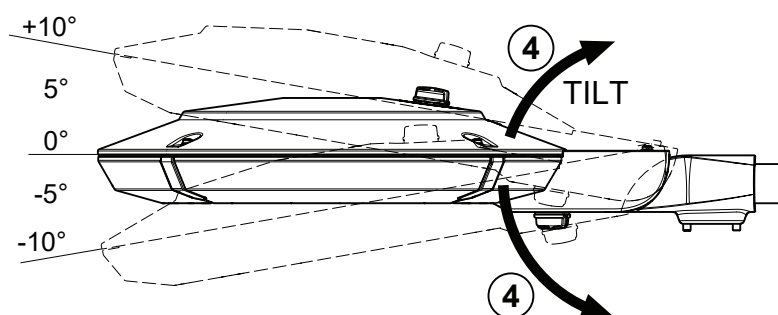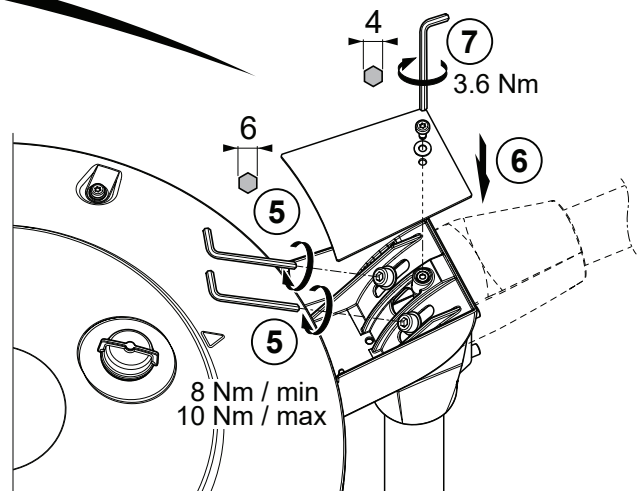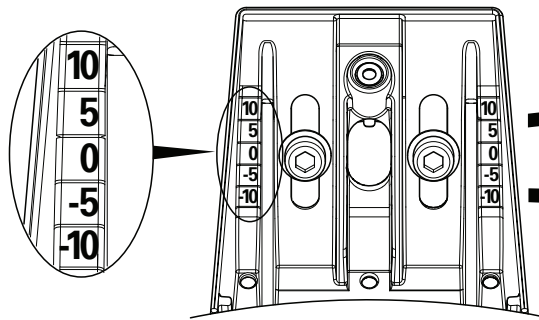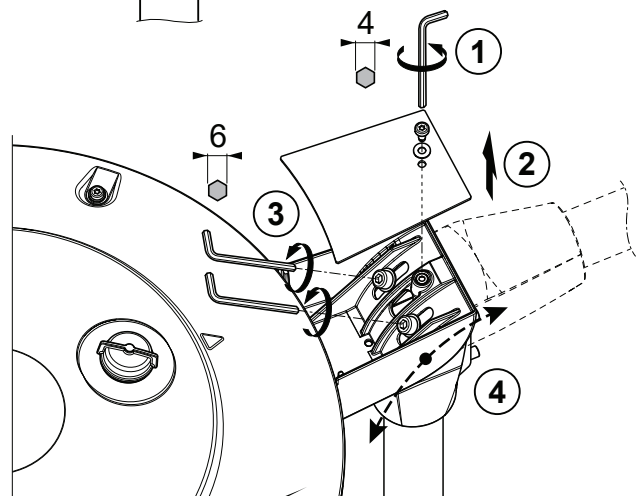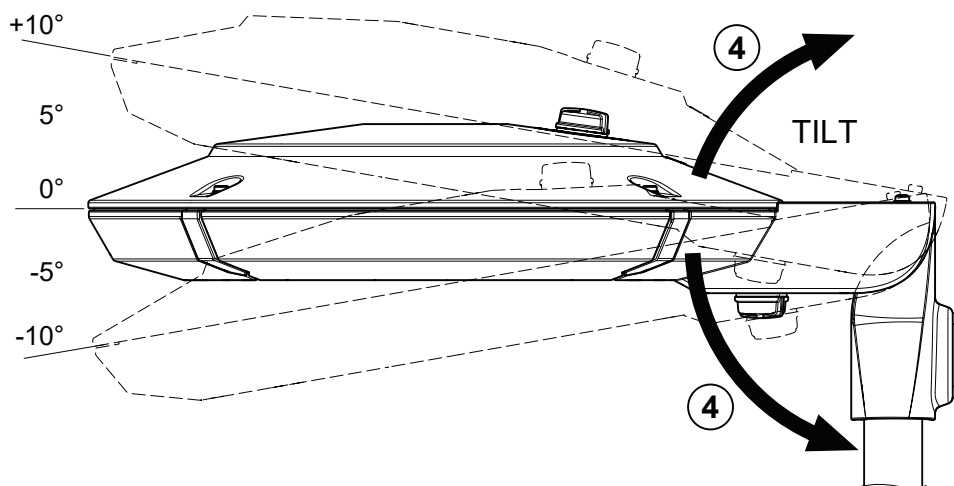












DALI	230V		D1 D2 =
	50/60Hz		

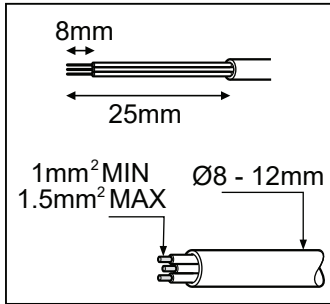


WITH CONNECTORS

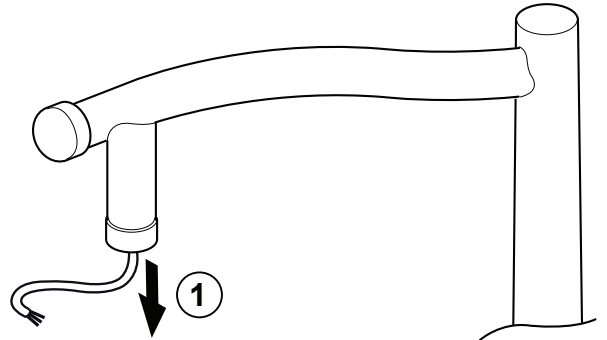

WITHOUT CONNECTORS

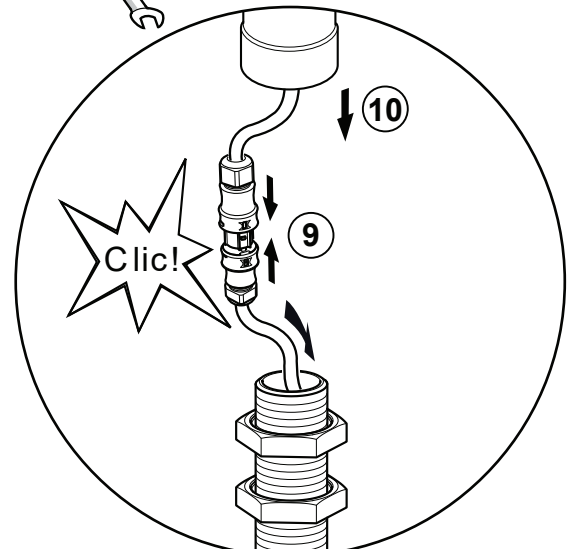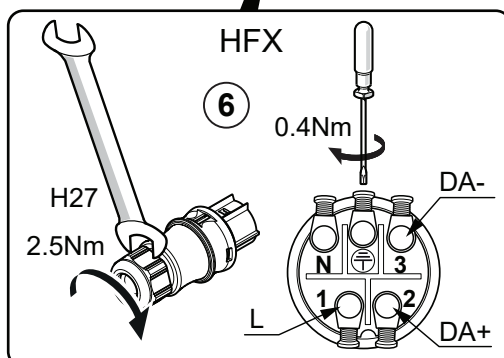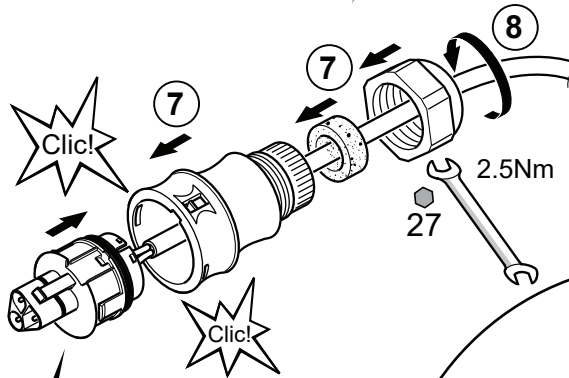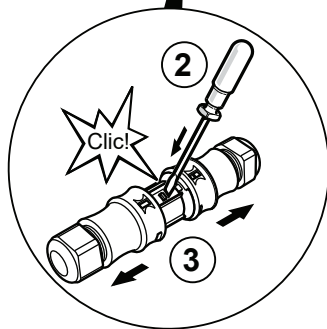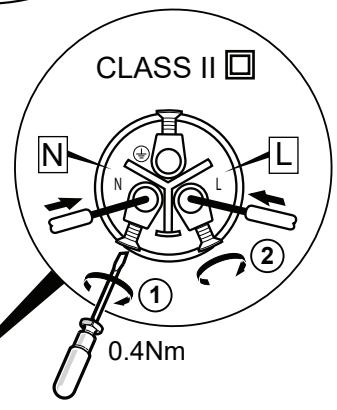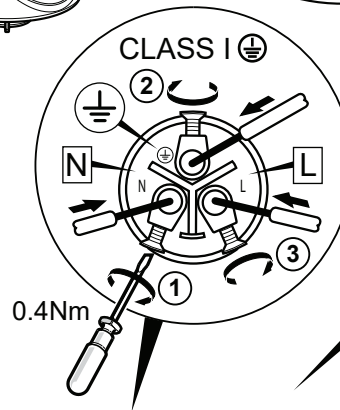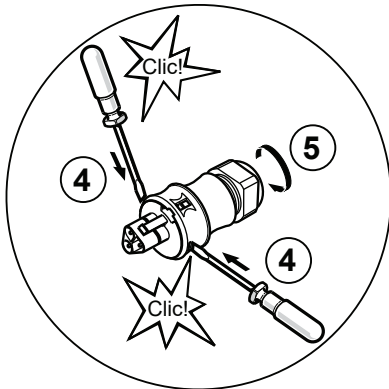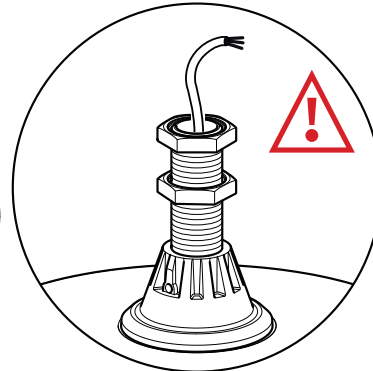


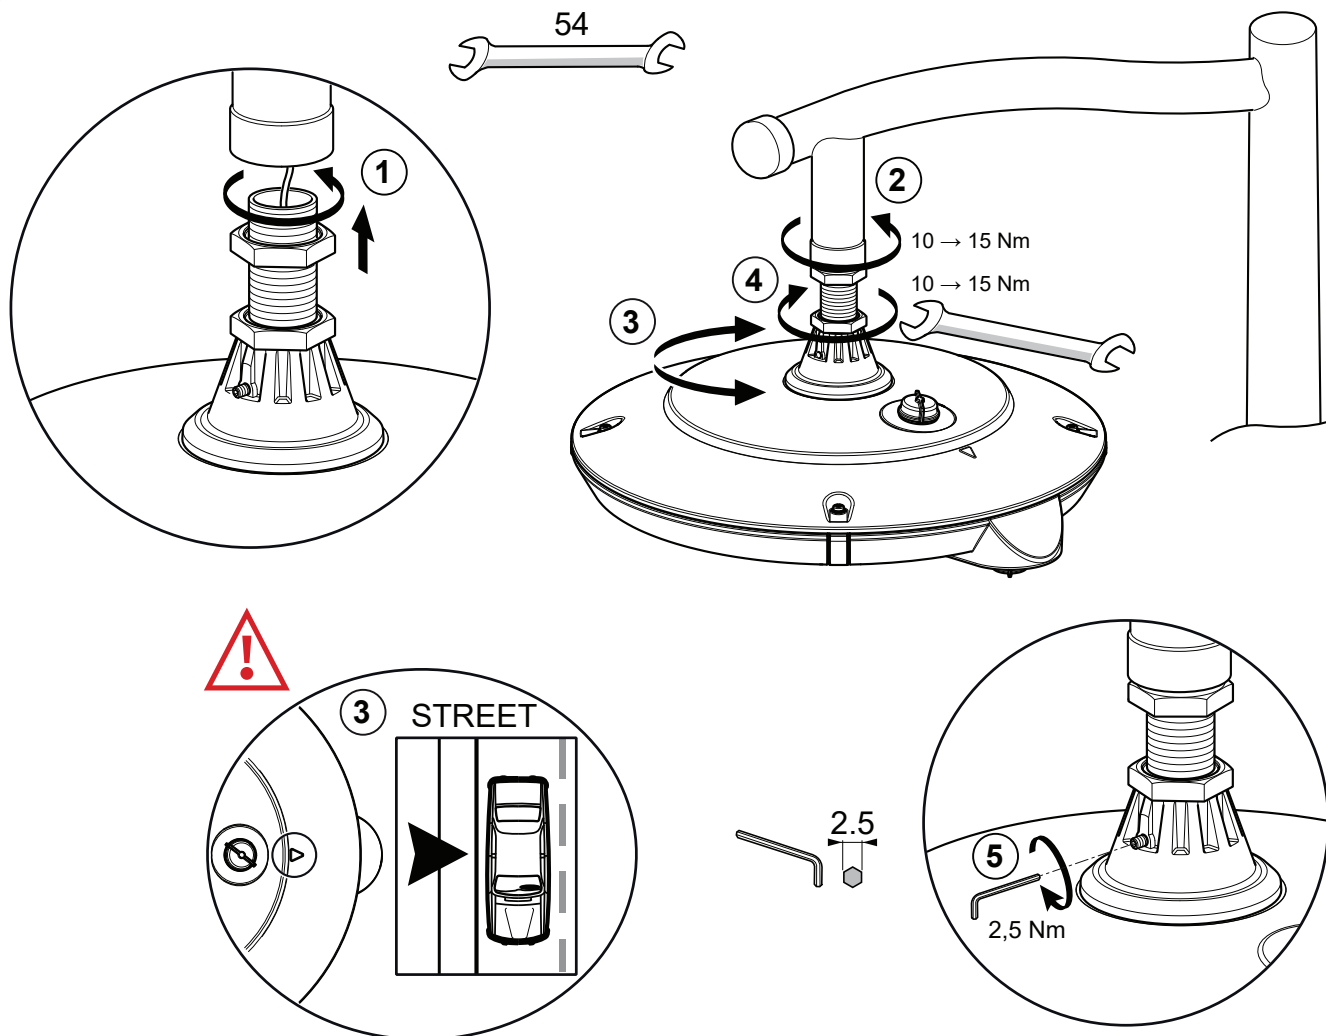

FRANÇAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.


ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
 -Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
 -Toute modification de cet appareil est interdite.
 -Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.



SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.


VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
 -Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
 -Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.



ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.


ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
 -Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
 -Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.



ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.


WARNING: Class I luminaires must be earthed.
 -This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
 -Any modification to this luminaire is forbidden.
 -Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.



DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
 -Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
 -Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.



SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuden vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyt johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
 -Verkkojännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
 -Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

